




NEONFRANCE

Mini-Rail Souple 12-24V : Installation




1/ Insérer correctement le câble à l'intérieur du rail pvc.

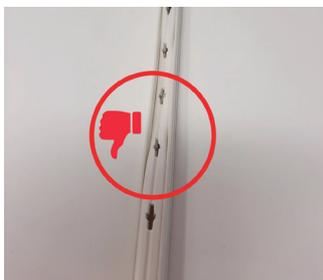

2/ Bien s'assurer que le câble ne pénètre pas trop profondément dans le rail.



3/ Le câble doit, une fois mis en place, affleurer le bord du rail.

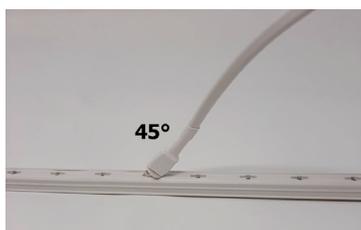

4/ Insérer à 45° le connecteur (par la pointe).



5 / Une fois le connecteur partiellement inséré, le redresser pour que celui-ci pénètre le câble en totalité.



6 / Une fois le connecteur parfaitement inséré, le tourner à 90°, à droite ou à gauche en fonction de votre câblage.



7/ Pour déconnecter le connecteur, tourner celui-ci à 90°. Poser le doigt sur le câble perforé au dessus du connecteur (pour éviter l'arrachement), puis déconnecter le connecteur en tirant sur celui-ci (ne pas tirer par le câble).